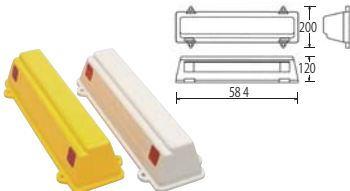


Lawn Stopper

ローンストッパー

芝生の駐車止め

LGS-01 夜間の視認性を高めるため反射ラミネートを採用しました	詳 細	対応別売品
 	■用途: 芝生駐車場車止め ■格寸法: 58.4×20.0×120mm ■付属品: 専用金具 ■カラー: イエロー、グレー ■材質: ポリプロピレン(P.P)	ローンベースLGB-07 ローンベースLGB-08

施工上の注意

■ローンベース敷設の際、車止(ローンストッパー)の位置決めをし、専用金具で取り付けした後、客土を投入してください。■ローンベース専用タイプですので他社製品には取り付けられません。■必ず駐車場1カ所につき2本以上の設置をお願いします。■アスファルト・コンクリートの駐車場には使用できません。■施工手順については弊社ホームページをご覧ください。営業担当にお問合わせ下さい。

特 徴

- 遠くからでもはっきりと認知できる、イエロー・グレーの基本カラー2色
- 反射ラミネートの採用により、夜間の視認性も向上。
- 軽量のため取り扱いやすく作業性にすぐれています。

施工手順

※必ず客土投入前に設置してください。

※写真はLGB-08とLGS-01の組み合わせです。
※LGB-07は形状が異なります。下記をご参照下さい。



④ローンベースを持ち上げて位置決め1・2で決めた位置に、コの字ピンをくぐらせる



⑧4カ所にナットを取付




①ローンストッパー1本にコの字ピン2本とナット・ワッシャー4個を使用



⑤コの字ピンに本体の穴を通す



⑨4カ所を17mmスパナー等で本締め
※コの字ピンの先端(ネジ山)が5~10mm出る程度で止め完成。
※締めすぎないようにする。

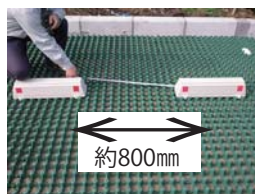

②〈位置決め1〉左右のストッパーの間隔を約800mm(目安)にする






⑥押し込む



③〈位置決め2〉駐車帯の後方(縁石等)より約1000~1200mm(目安)



⑦4カ所にワッシャーを取付

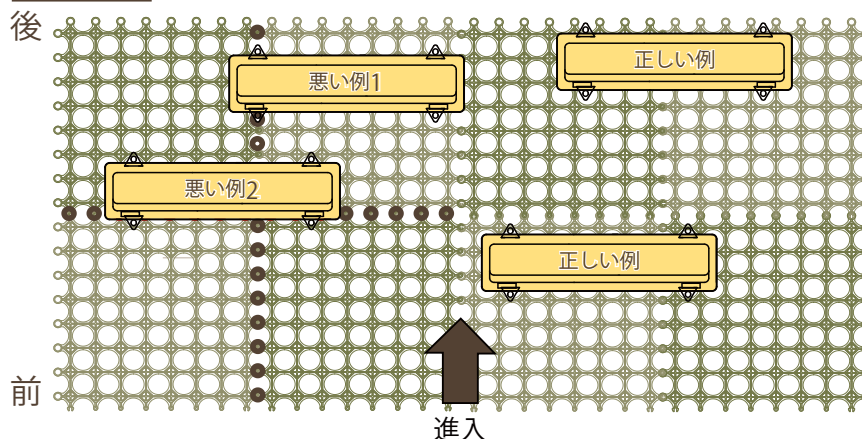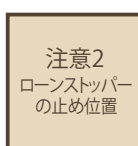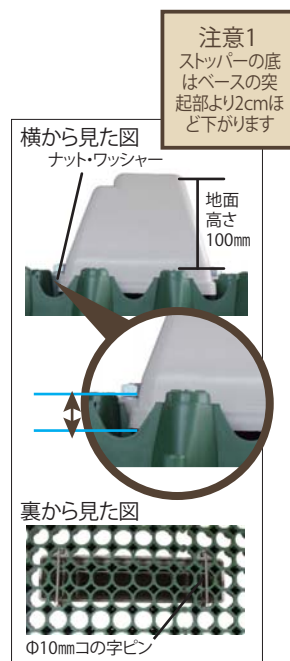

ローンストッパー設置用コの字ピンが接続部分●に掛けられると、ローンベースとの接続の力が弱くなります。(悪い例1)
進入方向からみてローンベース1枚分の前よりには設置しないで下さい。(悪い例2)
ローンストッパー全体がローンベース一枚分の後ろ半分に接続されています。(正しい例)

- 製品改良・改善のため、仕様を予告なく変更する場合があります。
- PC画面・印刷物と実物では多少色柄が異なる場合があります。