

施工手順



①路盤整地

200～300mm下掘りし、整地後クラッシャーラン（砕石材）0～40を投入。十分に転圧（2～4t）整地します。



③ローンベース設置

ローンベースのタテ、ヨコの1コーナーを決め、接合部分は凸部の上に凹部を重ねて上から押しこむようにして組立てます。一列ごとに前後左右を確認して、ゆがみの無いように調整してください。曲面、角部分は剪定ばさみ等で、本体がはみだした部分をカットします。



⑤張芝工

ローンベースの上に芝生を植え付けていきます。



②レベル調整（転圧）

レベル調整材（山砂、真砂土、スクリーニングス）を投入敷きならし、プレートで転圧。厚み5～10mmに仕上げます。（ローンベースの高さはGLに合わせます）



④客土投入


敷設後黒土を投入し敷きならします。竹ぼうきで少し強めにすきとり、芝生の厚みを考慮してローンベースの先端部が20mm程度露出するようにします。



⑥散水・転圧・目砂

散水しながら2～4tの転圧をかけ、化学肥料等を散布し、最後に芝の目砂をし、芝生が根付くまで養生をしてください。

普通車主体の施工断面図

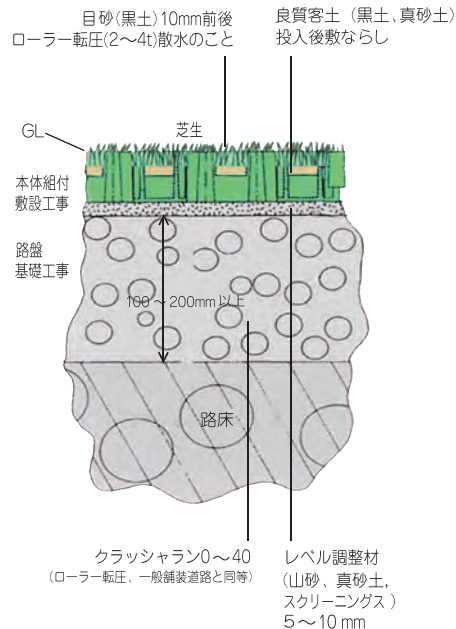

※普通車以外についてはお問い合わせ下さい。

施工上の注意

■一般乗用車対象として設置する箇所でも、規制しない限り大型車両、緊急車両等出入の可能性がありますので常に最大耐圧を考慮に入れて施工してください。■砕石路盤の厚さは製品タイプに限らず100～200mm以上にしてください。■透水性の低い路床の場合は、排水設備を設けてください。■施工後は芝生育成の為散水、肥料等を十分与えて管理を行ってください。■目砂が不足するとローンベースの突起が露出してしまい破損する恐れがありますので、補充して管理を行ってください。■路盤がしっかりと整地されていないと芝生面が陥没する恐れがありますので、十分に転圧してください。■通路部は負荷が大きいため、大型車用LGB-02、LGB-09をおすすめします。■芝生は太判100%張りにてお願いします。■転圧が不十分な場合、芝生が落ち込まず生育不良の大きな原因になります。■客土投入時、粘土質は固まりやすいので、使用をさけてください。■ローンストッパーを施工する際には、ローンベースの向きにも注意してください。




使用上の注意

■高頻度の場所、日照不足の場所、通路等条件の悪い場所では芝生が生育しないこともあります。■急アクセル、急ブレーキ、急ハンドルは避けてください。■徐行して使用してください。■ローンベース破損の原因となりますのでハンドルの握え切りは避けてください。■芝生が枯れてしまいますのでアイドリング駐車は避けてください。■芝生を美しく保つために日照時間の確保をお願いします。■芝生を張って数年たち、下地が堅くなり生育が悪くなってきたらエアレーションを行ってください。■芝生施工後は芝生の根を活着させるため、十分に養生してください。■夏季はこまめに灌水を行ってください。

Lawn Marker

ローンマーカー


駐車場の耐久性と安全性を高めます

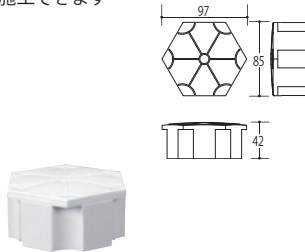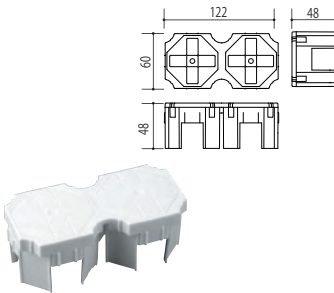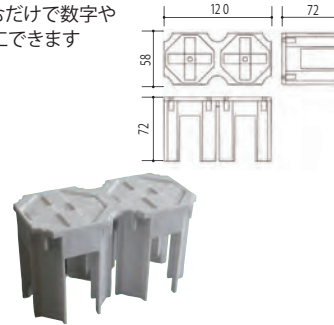LGM-03 ローンベース本体に差し込むだけで 数字や身障者マーク等も簡単に施工できます 		詳 細 ■用途:芝生駐車場白線マーカー、 ガイドライン ○区画 ○身障者マーク ○数字 ■寸法:97×85× 42mm ■最大圧縮荷重: 使用ローンベースに伴う ■仕様:耐寒性-30℃ 耐熱性70℃ ■材質:P.E	対応別売品 ローンベースLGB-07
LGM-08 ローンベース本体に差し込むだけで数字や身障者マーク等も 簡単に施工できます 		詳 細 ■用途:芝生駐車場白線マーカー、 ガイドライン ○区画 ○身障者マーク ○数字 ■寸法:122×60× 48mm ■最大圧縮荷重: 使用ローンベースに伴う ■仕様:耐寒性-30℃ 耐熱性70℃ ■材質:P.E	対応別売品 ローンベースLGB-08
LGM-09 ローンベース本体に差し込むだけで数字や 身障者マーク等も簡単に施工できます 		詳 細 ■用途:芝生駐車場白線マーカー、 ガイドライン ○区画 ○身障者マーク ○数字 ■寸法:120×58× 72mm ■最大圧縮荷重: 使用ローンベースに伴う ■仕様:耐寒性-30℃ 耐熱性70℃ ■材質:P.E	対応別売品 ローンベースLGB-09

ローンマーカーの使用例

LGM-08、LGM-09


ローンベース LGB-08、LGB-09
ローンマーカー LGM-08、LGM-09
〈車椅子 69個使用例〉
〈左区画ライン
約500 mmピッチ 10個使用例〉
〈右区画ライン
約250 mmピッチ 20個使用例〉

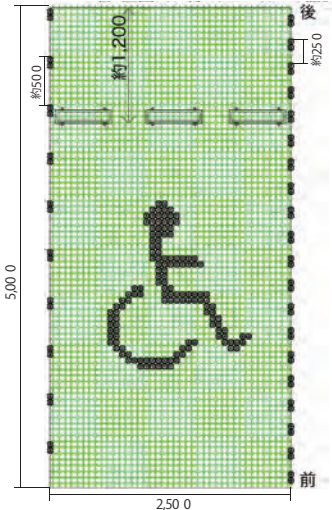

■実際のマークは白色です。

LGM-03

ローンベース LGB-07
ローンマーカー LGM-03
〈車椅子 168個使用例〉
〈左区画ライン 32個使用例〉
〈右区画ライン
約500 mmピッチ 11個使用例〉

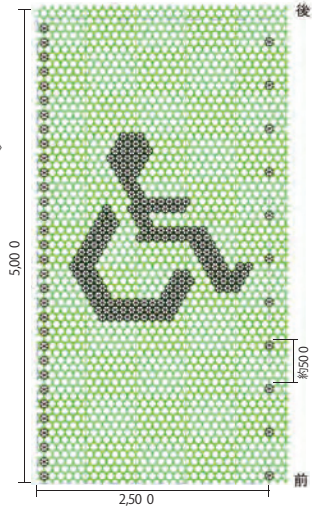





Lawn Marker 04・04R・06

ローンマーカー 04・04R・06

アスファルト・コンクリート専用区画マーカー

※実用新案特許申請中 ※意匠登録商標申請済

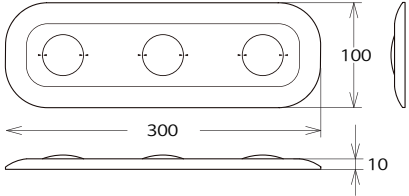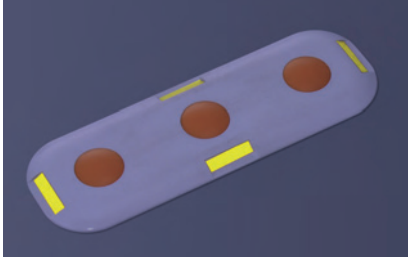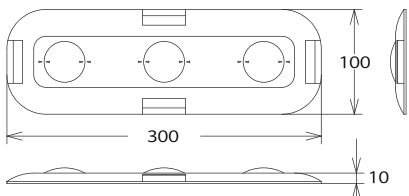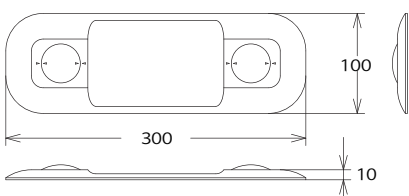

LGM-04 低コスト。遠くからでもはっきりと認知できます  	詳 細 ■用途:駐車場区画マーカー ■寸法:300×100×10mm ■耐圧性:46t ■仕様:耐寒性-20℃ 耐熱性80℃ ■材質:AES ■標準使用量:3～5個/1区画 ライン ■付属品:キャップ、釘 ※御注文の際にアスファルト・コンクリート用のどちらかを ご指定ください
LGM-04R 夜間の視認性を高めるため反射ラミネートを採用しました  	詳 細 ■用途:駐車場区画マーカー ■寸法:300×100×10mm ■耐圧性:33t ■仕様:耐寒性-20℃ 耐熱性80℃ ■材質:AES ■標準使用量:3～5個/1区画 ライン ■付属品:キャップ、釘 ※御注文の際にアスファルト・コンクリート用のどちらかを ご指定ください
LGM-06 アルファベット、数字などの彫刻文字を3文字まで表示できます  	詳 細 ■用途:駐車場区画マーカー ■寸法:300×100×10mm ■耐圧性:12t ■仕様:耐寒性-20℃ 耐熱性80℃ ■材質:AES ■付属品:キャップ、釘 ※御注文の際にアスファルト・コンクリート用のどちらかを ご指定ください

メンテナンスフリー

ローンマーカーは、従来の区画線の部分補修が可能です。区画線の消えた所から管理者様自ら補修できます。補修のために専門の業者を手配する必要はありません。




施工上の注意

■接着後常温(気温20℃)にて24時間放置を目安としてください。気温が低いと硬化が遅くなります。
■新設路面への施工は表面処理が必要になる場合があります。■降雨、降雪などで路面の濡れている状態での施工は避けてください。■駐車中の車両がある場合は、釘の飛散にご注意ください。■コンクリート用は、接着剤使用前に下穴加工(ドリル径4.3～4.5mm、H=20mm)して下さい。■施工手順については弊社ホームページをご覧ください。営業担当にお問合わせ下さい。

Lawn Stopper

ローンストッパー

芝生の駐車止め

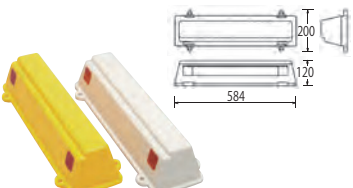LGS-01 夜間の視認性を高めるため反射ラミネートを採用しました  	詳 細 ■用途:芝生駐車場車止め ■寸法:584×200×120mm ■付属品:専用金具 ■カラー:イエロー、グレー ■材質:ポリプロピレン(P.P)	対応別売品 ローンベースLGB-07 ローンベースLGB-08
--	--	---

施工上の注意

■ローンベース敷設の際、車止(ローンストッパー)の位置決めをし、専用金具で取り付け後、客土を投入してください。■ローンベース専用タイプですので他社製品には取り付けられません。■必ず駐車場1カ所につき2本以上の設置をお願いいたします。■アスファルト・コンクリートの駐車場には使用できません。■施工手順については弊社ホームページをご覧ください。営業担当にお問合わせ下さい。