


■ノルディーブリック／


ドゥーズイーエムトロンメル／フォルノ／レンガⅢ

歩掛表		(1m当り)	
名称	単位	数量	
		ノルディーブリック ドゥーズイーエムトロンメル (レンガⅢ)	フォルノ
根切り	m	0.560	0.567
埋戻し	m	0.365	0.365
残土処理	m	0.195	0.202
クラッシャーラン	m	0.062	0.063
捨てコンクリート	m	0.031	0.032
基礎用コンクリート	m	0.108	0.114
型枠	m	0.800	0.800
鉄筋D10	kg	2.531	2.539
目地モルタル	m	0.009	0.009
基本	個	33.3(31.8)	29.2
掘付人工	人	0.17	0.17

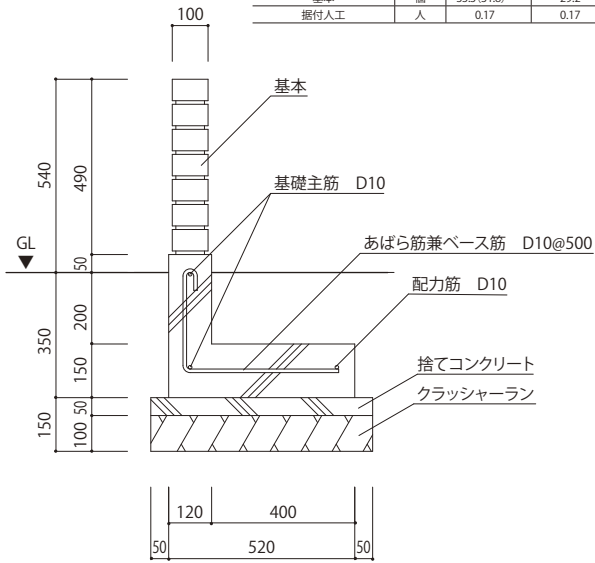


■ソル／セルカーク

歩掛表		(1m当り)	
名称	単位	数量	
		ソル	セルカーク
根切り	m	0.565	
埋戻し	m	0.365	
残土処理	m	0.200	
クラッシャーラン	m	0.063	
捨てコンクリート	m	0.032	
基礎用コンクリート	m	0.112	
型枠	m	0.800	
鉄筋D10	kg	3.793	
目地モルタル	m	0.009	
充填モルタル	m	0.009	
基本	個	25	
笠木	個	4.17	
掘付人工	人	0.19	

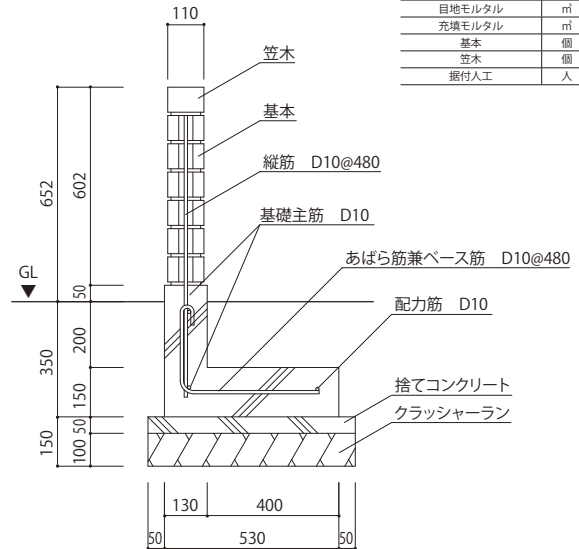


■ルツソ [参考施工図]


[改良圧着貼り]

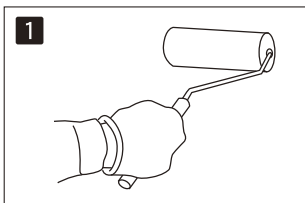


施工面を清掃後、プライマー処理を行います。

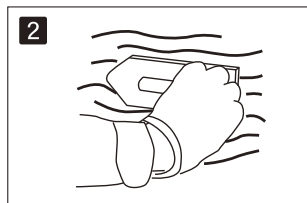


躯体に貼り付けモルタルを3~5mmの厚さに、30分程度で貼り材を貼ることができる面積に塗ります。

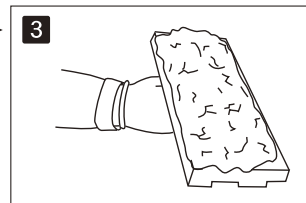

貼り材の裏側に中央が20mm程度になるように樹脂モルタルを全体に塗ります。

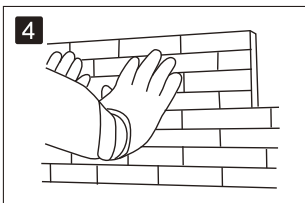

貼り付けは改良圧着貼りです。最下段より積み上げていきます。また、ピラートを用い、十分に圧力をかけて貼ってください。

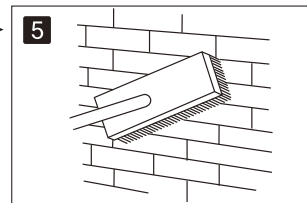

石に付着したモルタル粉は少し硬化してからブラシで掻き落とし、その後、すぐに水を含ませたスポンジ等で完全に拭き取ってください。
外壁施工後、完全に乾燥していることを確認して、吸水防止剤を塗布してください。