
■ノルディーブリック/THE ドゥーズィーエムトロンメル/フォルノ

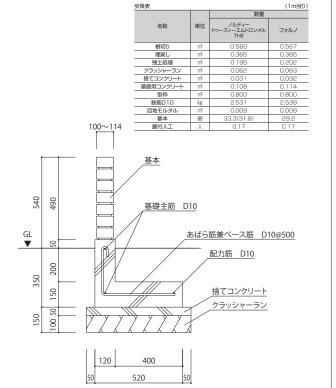

■モダンサインプラス

レイアウトパターン選択 下記デザインよりレイアウトパターンをお選びください。



文字色選択 文字色をお選び下さい。




書体選択 ABEのレイアウトパターンを選択し、英文指定がない場合の英文書体は、和文指定に準じます。

書体リスト


- 1 練書体 石井 西條 髙島 藤澤 冨田 FUJISAWA 2 行言体 石井 西條 髙島 藤澤 冨田 FUJISAWA 文 3 正楷書体 石井 西條 髙島 藤澤 冨田 FUJISAWA 古井 西條 髙島 藤澤 冨田 FUJISAWA 5 POP コン 石井 西條 髙島 藤澤 冨田 FUJISAWA 5 POP コン 石井 西條 髙島 藤澤 冨田 FUJISAWA


■ヴィクトワール

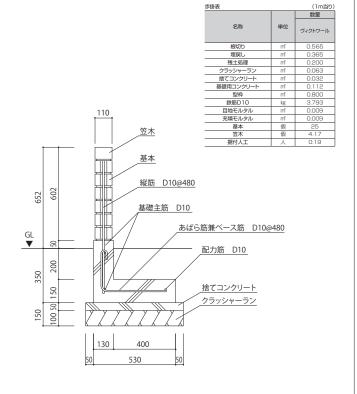


■ルッソ[参考施工図]

【改良圧着貼り】






貼り材の裏側に中央が20mm程度になるように樹脂 モルタルを全体に塗ります。



貼り付けは改良圧着貼りで最下段より積み上げていきます。また、ビブラートを用い、十分に圧力をかけて貼ってください。



石に付着したモルタル材は少し硬化してからブラシで 掻き落とし、その後、すぐに水を含ませたスポンジ等で 完全に拭き取ってください。 外壁脈工後、浄金に乾燥していることを確認して、吸水 防止剤を塗布してください。

153