



■テッサリア[参考施工図]


【改良圧着貼り】

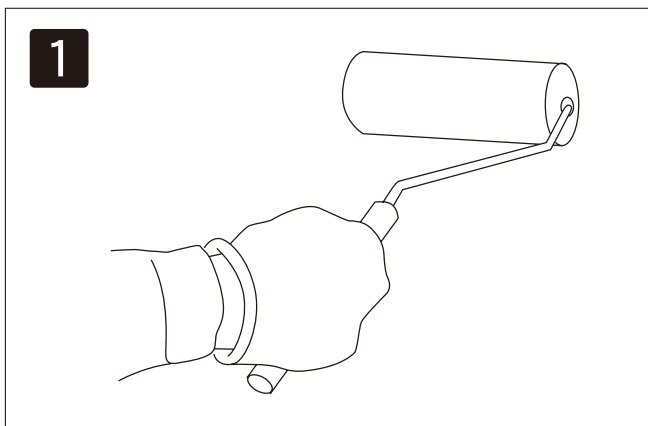


施工面を清掃後、プライマー処理を行います。

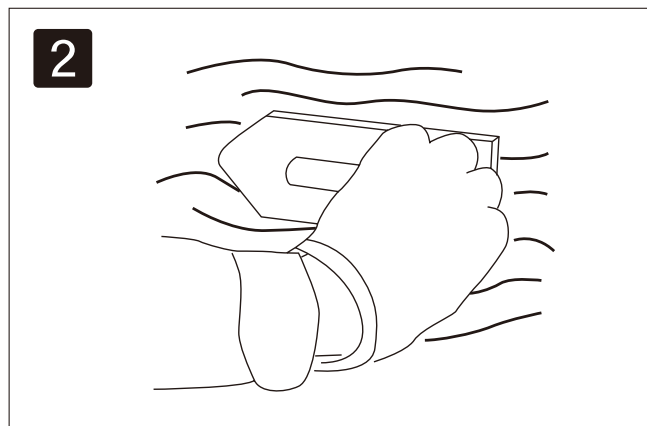


躯体に貼り付けモルタルを3～5mmの厚さに、30分程度で貼り材を貼ることができる面積に塗ります。

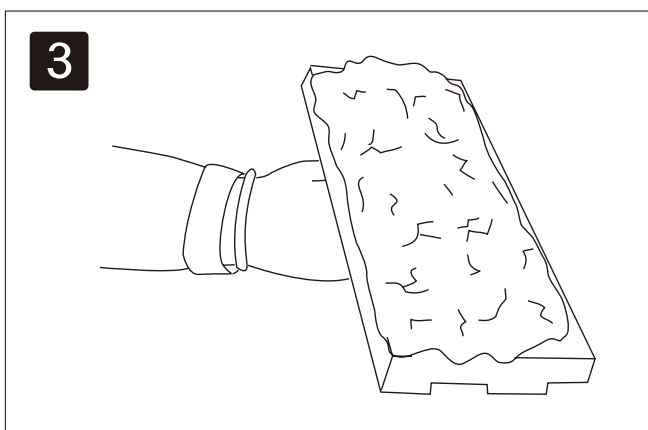

貼り材の裏側に中央が20mm程度になるように樹脂モルタルを全体に塗ります。

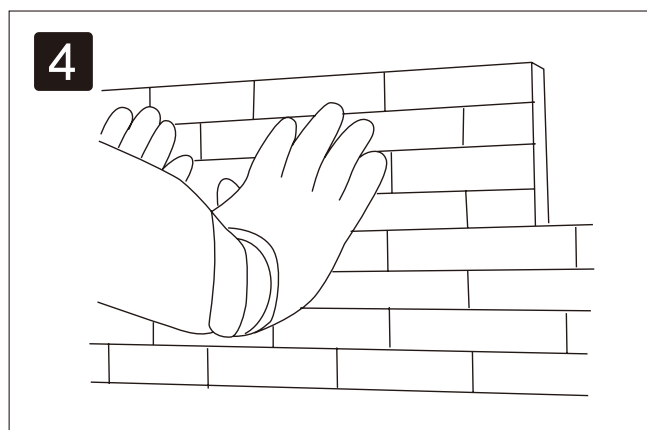

貼り付けは改良圧着貼りで最下段より積み上げていきます。また、ビブラートを用い、十分に圧力をかけて貼ってください。

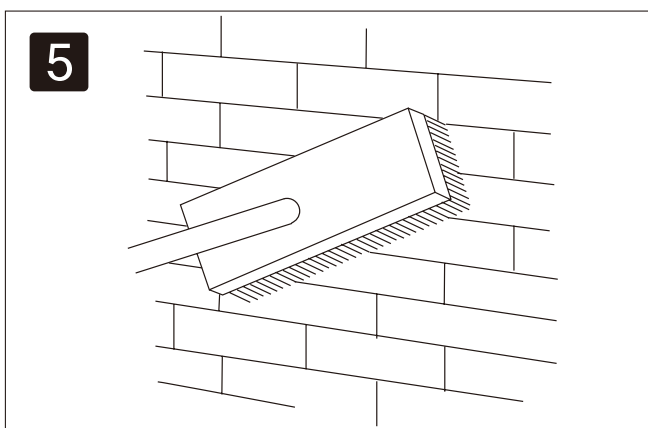

石に付着したモルタル粉は少し硬化してからブラシで掻き落とし、その後、すぐに水を含ませたスポンジ等で完全に拭き取ってください。

外壁施工後、完全に乾燥していることを確認して、吸水防止剤を塗布してください。